

BLUESOUND

BATTERY PACK BP100

FÜR

PULSE FLEX 2i

**BENUTZERHANDBUCH**



Stand 03/2020

BP100 Battery Pack für

# PULSE FLEX 2i


Portabler  
Streaming-Lautsprecher

## KURZANLEITUNG


### BEVOR SIE BEGINNEN:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr PULSE FLEX-Lautsprecher über die neuesten Softwareaktualisierungen verfügt.
- Verwenden Sie die neueste BluOS Controller-App.


1. Gummilasje vom Batterieanschluss entfernen.

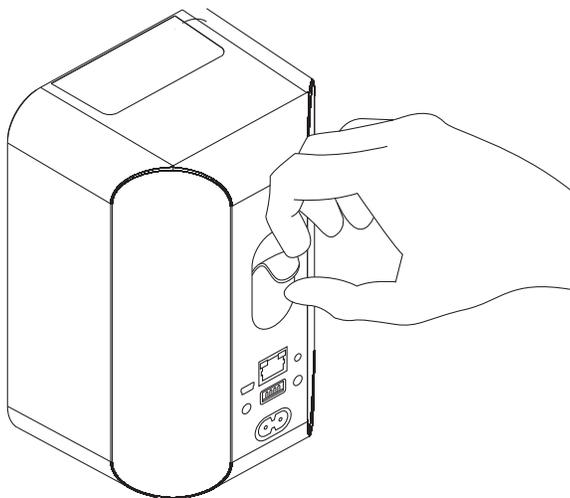


2. Batteriepack ausrichten und anschließen  
(Zum Abnehmen die Taste an der Rückseite eindrücken).

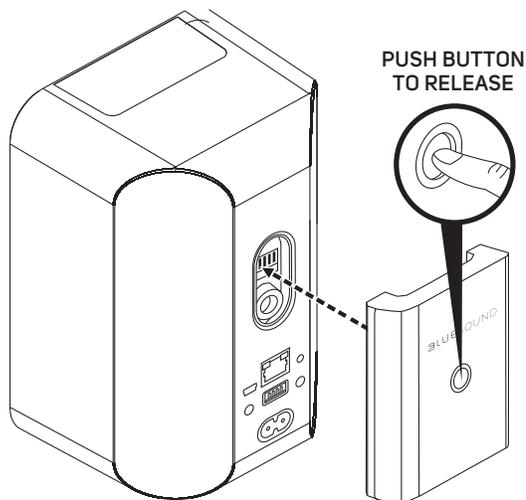

3. Zum Aufladen an Netzstrom anschließen.

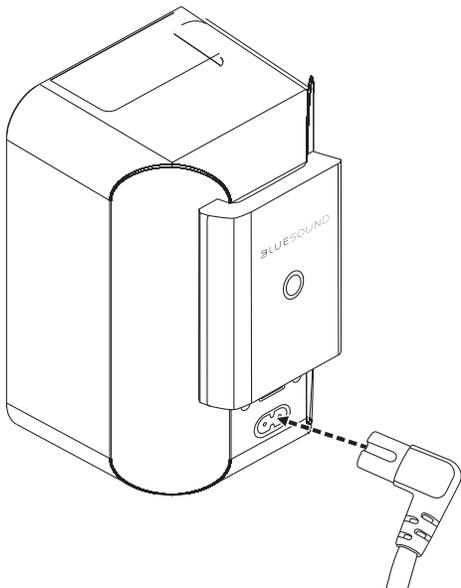

4. Die Batterieladeanzeige sehen Sie in der BluOS Controller App.

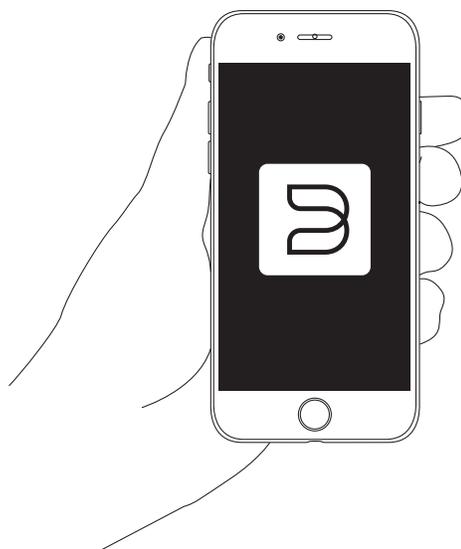

1. Gummilasche vom Batterieanschluss entfernen.
2. Batteriepack ausrichten und anschließen.  
(Zum Abnehmen die Taste an der Rückseite eindrücken).
3. Zum Aufladen an Netzstrom anschließen.
4. Die Batterieladeanzeige sehen Sie in der BluOS Controller App.

### **Wichtige Sicherheitshinweise (Diese Anweisungen für den späteren Gebrauch aufbewahren)**

#### **Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen auf dem Produkt und der Verpackung.**

1. Bitte lesen und befolgen Sie alle Anleitungen und bewahren Sie diese auf.
2. Beachten Sie alle Warnungen.
3. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
4. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
5. Keine Lüftungsöffnungen blockieren. Gerät gemäß Anweisungen installieren.
6. Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Warmlufteintrittsöffnungen, Öfen oder anderen wärmeerzeugenden Geräten (einschließlich Verstärkern) installieren.
7. Stellen Sie dieses Gerät nicht auf instabile Handwagen, Ständer, Stative, Konsolen oder Tische. Wenn das Gerät herunterfällt, könnten Kinder oder Erwachsene schwere Verletzungen davontragen.
8. Verwenden Sie nur Handwagen, Ständer, Stative, Konsolen oder Tische, die vom Hersteller empfohlen oder mit dem Gerät zusammen verkauft worden sind.
9. Alle Wartungsarbeiten von qualifizierten Kundendiensttechnikern durchführen lassen. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, beispielsweise wenn Flüssigkeit verschüttet wurde, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht richtig funktioniert oder fallen gelassen wurde.
10. Bei der Entsorgung gebrauchter Batterien bitte die gesetzlichen Vorschriften oder öffentlichen Umweltschutzregeln in Ihrem Land oder Gebiet befolgen.

#### **Vorsichtsmaßnahmen für die wiederaufladbare Batterie**

- Die wiederaufladbare Batterie nicht ins Feuer werfen und nicht erhitzen. Dies könnte zu Wärmeentwicklung in der Batterie, zu Batteriebränden und zum Reißen der Batterie führen.
- Die wiederaufladbare Batterie nicht übermäßiger Krafteinwirkung aussetzen. Dies könnte zu Wärmeentwicklung in der Batterie, zu Batteriebränden oder zum Reißen der Batterie führen. Setzen Sie keine Fremdkörper in das Battery Pack ein. Dies könnte zu Bränden und elektrischen Stromschlägen führen.
- Dieses Gerät nicht an Orten mit hohen Temperaturen aufladen, benutzen oder ablegen, z. B. in der Nähe von Heizungen oder in direktem Sonnenlicht.
- Dieses Gerät nicht in einen Mikrowellenofen oder in einen Hochdruckbehälter legen.
- Dieses Gerät nicht auf einem elektromagnetischen Herd ablegen.
- Versuchen Sie nicht, den internen Akku durch direktes Anschließen an eine Steckdose oder den Zigarettenanzünder eines Autos aufzuladen.
- Befolgen Sie unbedingt die Angaben von Bluesound bezüglich der Vorgehensweise und der Bedingungen für das Wiederaufladen.
- Beenden Sie sofort den Gebrauch dieses Geräts falls während des Gebrauchs, Aufladens oder Lagerns ungewöhnliche Gerüche oder Wärmeentwicklung auftreten.
- Falls Flüssigkeit aus dem Akku austritt und in die Augen gerät, die Augen nicht reiben. Spülen Sie die Augen stattdessen gründlich mit Leitungswasser und begeben Sie sich unverzüglich in ärztliche Behandlung.
- Dieses Gerät nicht in der Nähe von medizinischen Geräten, automatischen Türen oder Brandmeldern usw. verwenden. Signale aus diesem Gerät könnten den Betrieb dieser Vorrichtungen stören, was möglicherweise zu Fehlfunktionen und Unfällen führen könnte.
- Falls das Wiederaufladen auch nach Ablauf der vorgegebenen Ladezeit noch nicht abgeschlossen ist, beenden Sie den Ladevorgang. Wird das Aufladen des Akkus fortgesetzt, könnte dies zu Wärmeentwicklung in der Batterie, zu Batteriebränden und zum Reißen der Batterie führen.

#### **VORSICHT**

- Wenn die wiederaufladbaren Batterien nicht richtig ausgewechselt werden, besteht Explosionsgefahr. Die Batterien nur durch Batterien des gleichen oder eines äquivalenten Typs ersetzen: 8 Stück wiederaufladbare Batterie 1,2V AA NiMH 2300mAh.
- Keine offenen Feuerquellen, beispielsweise brennende Kerzen, auf dem Gerät abstellen.


**HINWEIS:** Zum Abtrennen die Freigabetaste am BP100 drücken und das Gerät gleichzeitig vom PULSE FLEX wegziehen. Bitte besuchen Sie [support.bluesound.com](http://support.bluesound.com), falls Sie Fragen bezüglich der Einrichtung Ihres BP100 haben.

Garantieinformationen entnehmen Sie bitte der im Lieferumfang Ihres Bluesound PULSE FLEX enthaltenen Garantiebroschüre.

## Tipps zum Steigern der Lebenserwartung der wiederaufladbaren Batterien

Wiederaufladbare NiMH Batterien verlieren mit der Zeit an Leistung und Kapazität, dies lässt sich nicht vermeiden. Jedoch können Sie die Lebenserwartung Ihrer Batterien steigern, indem Sie ein paar einfache Dinge beachten:

- Eine Ladung des Battery Packs kann den PULSE FLEX bis zu 6 Stunden mit Energie versorgen. Jedoch bedeutet eine höhere Lautstärke oder das häufige Verwenden von Eingabebefehlen auch einen höheren Energieverbrauch, was diese Zeit mindert.
- Laden Sie das Battery Pack durch Anschließen an den PULSE FLEX und Anschluss des FLEX an das Stromnetz nur, wenn die Ladezustandsanzeige in der BluOS App einen niedrigen Akkustand anzeigt:

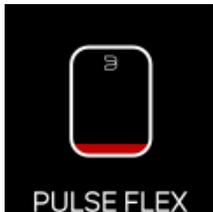

PULSE FLEX

Ladezustand < 20%



PULSE FLEX

Ladezustand 20%



PULSE FLEX

Ladezustand 60%



PULSE FLEX

Ladezustand 100%

Bei Anschluss an den PULSE FLEX und Verwendung eines festen Stromanschlusses via Netzkabel wird das Battery Pack geladen. Dies wird in der BluOS App durch einen kleinen Blitz signalisiert. Bei voller Ladung erscheint das Symbol eines Stromsteckers:



PULSE FLEX



PULSE FLEX



PULSE FLEX



PULSE FLEX

Schließen Sie das Battery Pack nur am PULSE FLEX an, wenn Sie diesen auch tatsächlich ohne festen Stromanschluss nutzen möchten. Eine permanente Verbindung von PULSE FLEX und Battery Pack sollten Sie unbedingt vermeiden, vor allem, wenn Sie den PULSE FLEX zusätzlich am Stromnetz betreiben. Dies sorgt dafür, dass das Battery Pack permanent geladen wird, was die wiederaufladbaren Batterien beschädigen und die Lebensdauer extrem verkürzen wird.

# BLUESOUND®

BLUESOUND® ist eine Marke im Deutschlandvertrieb der:  
DALI GmbH | Berliner Ring 89 | 64625 Bensheim  
Telefon: 06251 – 80 79 010 | Fax: 06251 – 80 79 039  
[www.bluesound-deutschland.de](http://www.bluesound-deutschland.de)