

BLUESOUND

NODE 2i

BENUTZERHANDBUCH



Stand 03/2020

NODE 2i Musikstreamer

BENUTZERHANDBUCH

Willkommen bei Bluesound, Hi-Fi für die Wi-Fi-Generation.

Bluesound verwandelt Ihre lokale digitale Musikbibliothek, indem Sie die Musik Ihres Lebens direkt zur Hand haben. Das Durcheinander von CDs wird in eine frühere Ära zurückversetzt! Ihr Smartphone, Desktop PC oder Tablet, auf dem die Bluesound-App ausgeführt wird, steuert jetzt Ihre Musik.

Ihr Bluesound-Musiksystem ist auch ein ausgeklügeltes Internet-Streaming-Gerät, mit dem Sie eine breite Palette an Musik von Internet-Musikdienstleistern hören können. Bluesound bietet auch Zugriff auf Musikabonnements mit umfangreichen Katalogen von Millionen von Songs, die in Echtzeit über das Internet zu Ihnen gestreamt werden. Tuneln Radio macht jeden Radiosender der Welt über die Magie des Internets zu einem lokalen Sender.

Um alle diese Bluesound-Funktionen optimal nutzen zu können, ist ein robustes, kabelgebundenes oder kabelloses Heimnetzwerk und eine zuverlässige Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung, die über ein DSL- oder Kabelmodem bereitgestellt wird, erforderlich.

Bevor Sie sich bei einem Musikabonnement oder Cloud-Service anmelden, empfehlen wir Ihnen, Ihren Internet-Service-Tarif zu überprüfen und sicherzustellen, dass Sie über genügend Internetgeschwindigkeit und Bandbreite verfügen, um ein unterbrechungsfreies Streaming zu gewährleisten. Die meisten Internet-Dienstleister bieten mehrere Tarife an und können Ihnen dabei helfen, die beste Wahl zu treffen.

Ausführliche Anweisungen zur Steuerung Ihres Bluesound-Players finden Sie auf unserer Website unter: www.bluesound.com

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR



Stereo Cinchkabel



3.5mm Stereo Miniklinke auf Cinch-Kabel



120V Stromkabel




230V Stromkabel



Ethernetkabel



Miniklinke auf Toslink Adapter

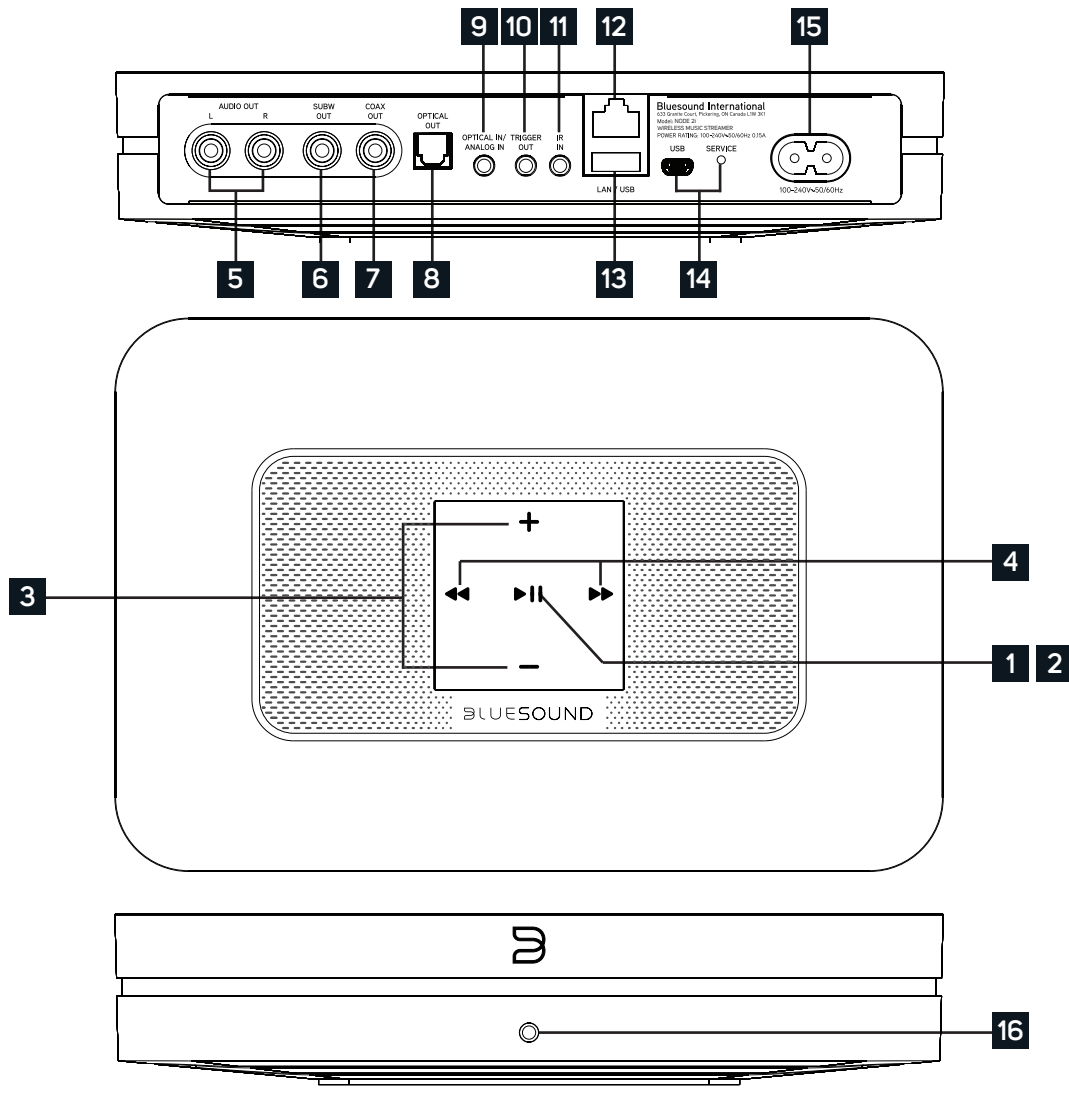

1 STATUSANZEIGE:

Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit den LED-Blinkcodes und den zugehörigen Beschreibungen.

LED BLINK CODE	BESCHREIBUNG
Kurzes blaues Blinken, dann rot	Einschalten, Gerät neu starten
Durchgehend grün	Hotspot-Modus
Grün blinkend	Herstellen einer Verbindung zum Netzwerk
Durchgehend rot	Booten nicht möglich / Laufwerkfehler
Roter Impuls	Kein Internet-Gateway
Weißer Impuls	Software-Update verfügbar
Durchgehend rot	Upgrade-Modus
Abwechselnd rot und grün blinkend	Update im Gange
Blau blinkend	Lautlos-Modus
Durchgehend weiß	Indexierung
Durchgehend blau	Verbunden mit dem Netzwerk - einsatzbereit mit der Bluesound App
Rot blinkend	Werksreset im Gange
Durchgehend violett	Zeitüberschreitung für Verbindung mit Netzwerk

ACHTUNG!

DAS IST EIN WERKSRESET IHRES PLAYERS. ALLE ANPASSUNGEN, EINSCHLIESSLICH WI-FI-NETZWERKKONFIGURATION, DATEIFREIGABEN UND GESPEICHERTE WIEDERGABELISTEN WERDEN VERLORENGEHEN. SIE MÜSSEN NACH DEM RESET ERNEUT ERSTELLT WERDEN. DIESES VERFAHREN WIRD NUR EMPFOHLEN, WENN IHR PLAYER NICHT FUNKTIONIERT UND EIN INTERNET-FIRMWARE-UPGRADE FEHLGESCHLAGEN IST. BEI FRAGEN ODER BEDENKEN WENDEN SIE SICH BITTE VORHER AN EINEN AUTORISIERTEN BLUESOUND-SERVICE!

Schritte zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen:

1. Trennen Sie den Player von der Stromversorgung.
2. Warten Sie 10 Sekunden.
3. Schließen Sie die Stromversorgung wieder an.
4. Die LED ist rot - berühren und halten Sie das Wiedergabe / Pause-Symbol (es wird sofort grün und dann wieder rot) – Wiedergabe /Pause nicht loslassen.
5. Wenn die LED wieder rot leuchtet, halten Sie die Taste 30 Sekunden lang gedrückt.
6. Nach 30 Sekunden beginnt die LED rot zu blinken. Lassen Sie dann die Taste los.

Alle Anpassungen am Bluesound-Player werden entfernt und auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

WICHTIG: Wenn Sie Ihren Finger von der Wiedergabe / Pause-Taste entfernen, bevor die LED rot zu blinken beginnt, wird die Zurücksetzung abgebrochen und der Player bleibt im Upgrade-Modus. Starten Sie einfach die Schritte erneut, um den Player auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Sie erkennen, dass das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen erfolgreich war, wenn der Player in den Hotspot-Modus zurückkehrt (drahtlose Verbindung - die LED leuchtet durchgehend grün. Wenn der Player über eine kabelgebundene Ethernet-Verbindung mit Ihrem Netzwerk verbunden ist, wird die Verbindung einfach hergestellt, als wäre es ein neuer Player (LED leuchtet dauerhaft blau).

BLUESOUND®

BLUESOUND® ist eine Marke im Deutschlandvertrieb der:
DALI GmbH | Bertliner Ring 89 | 64625 Bensheim
Telefon: 06251 – 80 79 010 | Fax: 06251 – 80 79 039
www.bluesound-deutschland.de