




HEIMKINO-GRUPPEN

Inhalt

- Erstellen von festen Gruppen unter BluOS Seite 3
- Stereopaar Seite 4
- Multi-Player-Gruppe Seite 5
- Heimkino-Gruppe Seite 6
- Tipps & Tricks Seite 8

BLUESOUND

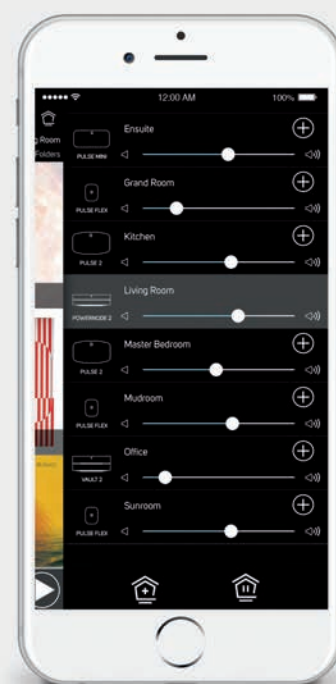




Erstellung von festen Gruppen unter BluOS

Feste Gruppen unter BluOS

Grundsätzlich gibt es unter BluOS drei verschiedene Möglichkeiten, feste Gruppen anzulegen. Im Nachfolgenden wird auf jede einzelne und besonders auch auf die Möglichkeiten mit der Heimkino-Gruppe eingegangen.

Konfigurieren von Playern in festen Gruppen

Durch das Konfigurieren einer festen Gruppe mit deinen BluOS-Playern arbeiten diese Lautsprecher und/oder Geräte zusammen, um ein bestimmtes Hörerlebnis zu ermöglichen, das sich von der Standardgruppierung in der BluOS-App unterscheidet. Nachdem eine feste Gruppe erstellt wurde, erscheinen die Player dieser Gruppe als ein einziger Player in der BluOS-Bedienoberfläche. Es gibt drei verschiedene Arten von festen Gruppen, die in der BluOS-App erstellt werden können:

-  Stereopaar
-  Multi-Player-Gruppe
-  Heimkino-Gruppe





Stereopaar

Werden zwei Player als ein Stereopaar konfiguriert, wird einem Lautsprecher der rechte, dem anderen der linke Stereokanal zugeordnet. Dies empfiehlt sich bei der Verwendung von zwei Lautsprechern innerhalb eines Raumes.

Erstellen eines Stereo-Paars

- 1 Starte die Auswahl der Player, indem du das Haus-Symbol in der BluOS App drückst.
- 2 Wähle „Feste Gruppen“ in der Kopfleiste.
- 3 Drücke auf „Neue Gruppe“.
- 4 Wähle „Stereopaar“.
- 5 Wähle in der Liste der verfügbaren Player die beiden Player aus, die du zu einem Stereopaar zusammenfügen möchtest und drücke auf „weiter“.
- 6 Gib die Bezeichnung für das Stereo-Paar ein, wie sie in der BluOS-App angezeigt werden soll.
- 7 Wenn einer der beiden Player beginnt, einen Alarmton wiederzugeben, drücke in der App das Kontrollkästchen „linker Player“ oder „rechter Player“, um festzulegen, ob der den Alarmton abspielende Player der linke oder der rechte Kanal ist. Drücke „weiter“.
- 8 Wähle „fertig“, um zur Liste „Meine festen Gruppen“ zurückzukehren.
- 9 Wähle „fertig“, um zur Gesamtübersicht der Player zurückzukehren.
- 10 Dein Stereopaar erscheint nun als ein einziger Player in der App und als Symbol eines Raumes mit einem Player.



Eine Multi-Player-Gruppe verhält sich sehr ähnlich wie die Standard-Gruppierung in der BluOS-App. Eine Multi-Player-Gruppe solltest du konfigurieren, wenn du mehrere Player stets gemeinsam – und nicht unabhängig voneinander – verwenden möchtest. Dann erscheinen die Player dieser Gruppe in der BluOS-Bedienoberfläche als ein einziger Player bzw. als eine Hörzone.

Erstellen einer Multi-Player-Gruppe

- 1** Starte die Auswahl der Player, indem du das Haus-Symbol in der BluOS App drückst.
- 2** Wähle „Feste Gruppen“ in der Kopfleiste.
- 3** Drücke auf „Neue Gruppe“.
- 4** Wähle „Multi-Player-Gruppe“.
- 5** Wähle in der Liste der verfügbaren Player alle Player aus, die du zur festen Multi-Player-Gruppe hinzufügen möchtest und drücke auf „weiter“.
- 6** Gib die Bezeichnung für die Heimkino-Gruppe ein, wie sie in der BluOS-App angezeigt werden soll.
- 7** Wähle aus, welcher Player an dein Fernsehgerät angeschlossen ist (also zum Beispiel PULSE SOUNDBAR+).
- 8** Wenn einer der beiden hinteren Lautsprecher beginnt, einen Alarmton wiederzugeben, drücke in der App auf die Position des linken oder rechten Players, um festzulegen, ob der den Alarmton abspielende Player der linke oder der rechte Kanal ist. Drücke „weiter“.
- 9** Verwende die Schieberegler, um den Abstand von deiner Hörposition (Sofa oder Stuhl) zu jedem Player einzustellen und drücke auf „weiter“.
- 10** Drücke die Wiedergabesymbole neben jedem Lautsprecher, um einen Alarmton abzuspielen und stelle die Schieberegler so ein, dass alle Player möglichst gleich laut spielen. Wenn du fertig bist, drücke „weiter“.
- 11** Wähle „fertig“, um zur Liste „Meine festen Gruppen“ zurückzukehren.
- 12** Wähle „fertig“, um zur Gesamtübersicht der Player zurückzukehren.
- 13** Deine Heimkino-Gruppe erscheint jetzt als ein einziger Player in der App und als Symbol eines Fernsehers.

Ab der BluOS Firmware 3.8.X lassen sich Bluesound Player jetzt auch innerhalb eines kabellosen BluOS-Heimkinosystems verwenden, um echten Dolby Digital®-Surround-Sound wiederzugeben. Hierzu kannst du folgende Kombinationen nutzen:

Geeignet für die Frontkanäle:



POWERNODE (AB PN 2)
POWERNODE EDGE



PULSE SOUNDBAR+
PULSE SOUNDBAR 2i
PULSE SOUNDBAR



NAD M10 V2

Geeignet für die rückwärtigen Surroundkanäle:



PULSE FLEX 2i
PULSE FLEX




POWERNODE (ALLE)
POWERNODE EDGE



PULSE M

Wenn du ein Paar PULSE FLEX-Lautsprecher für die Surroundkanäle verwenden möchtest, müssen diese nicht der gleichen Generation angehören. Es lässt sich ebenso ein PULSE FLEX 2i für den hinteren rechten Kanal einsetzen, während hinten links ein PULSE FLEX spielt.

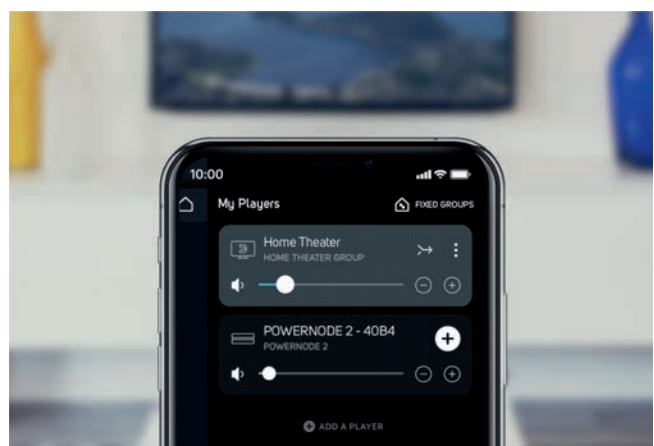



Mit einer Heimkino-Gruppe kannst du deine Player so konfigurieren, dass sie deinen Hörraum mit Dolby Digital-Surround-Sound beschallen. Um ein Maximum an Stabilität in das System zu bekommen, aktiviere zuerst den „A/V-Modus“ der Quelle an deinem Player für die Frontkanäle, an dem das TV Signal anliegt - zumeist sollte das die HDMI-ARC Schnittstelle sein. Dazu einfach über Einstellungen – Player – Quellen bearbeiten die entsprechende Quelle wählen und den Haken bei A/V-Modus aktivieren.

Erstellen einer Heimkino-Gruppe

- 1** Starte die Auswahl der Player, indem du das Haus-Symbol in der BluOS App drückst.
- 2** Wähle „Feste Gruppen“ in der Kopfleiste.
- 3** Drücke auf „Neue Gruppe“.
- 4** Wähle „Heimkino-Gruppe“.
- 5** Wähle in der Liste der verfügbaren Player alle Player aus, die du zur festen Heimkino-Gruppe hinzufügen möchtest und drücke auf „weiter“.
- 6** Gib die Bezeichnung für die Heimkino-Gruppe ein, wie sie in der BluOS-App angezeigt werden soll.
- 7** Wähle aus, welcher Player an dein Fernsehgerät angeschlossen ist (also zum Beispiel PULSE SOUNDBAR+).
- 8** Wenn einer der beiden hinteren Lautsprecher beginnt, einen Alarmton wiederzugeben, drücke in der App auf die Position des linken oder rechten Players, um festzulegen, ob der den Alarmton abspielende Player der linke oder der rechte Kanal ist. Drücke „weiter“.
- 9** Verwende die Schieberegler, um den Abstand von deiner Hörposition (Sofa oder Stuhl) zu jedem Player einzustellen und drücke auf „weiter“.
- 10** Drücke die Wiedergabesymbole neben jedem Lautsprecher, um einen Alarmton abzuspielen und stelle die Schieberegler so ein, dass alle Player möglichst gleich laut spielen. Wenn du fertig bist, drücke „weiter“.
- 11** Wähle „fertig“, um zur Liste „Meine festen Gruppen“ zurückzukehren.
- 12** Wähle „fertig“, um zur Gesamtübersicht der Player zurückzukehren.
- 13** Deine Heimkino-Gruppe erscheint jetzt als ein einziger Player in der App und als Symbol eines Fernsehers.

Pegelabgleich oder Anpassen von Playern in einer festen Gruppe

- 1 Starte die Auswahl der Player, indem du das Haus-Symbol in der BluOS App drückst.
- 2 Wähle „Feste Gruppen“ in der Kopfleiste.
- 3 Öffne die Einstellungen des gewünschten Players, indem du auf das 3-Punkte-Symbol rechts neben dem Player drückst.
- 4 Wähle „Feste Gruppe bearbeiten“.
- 5 Gleiche die Lautstärke der Player mit dem Balance-Regler oder dem Regler für die sekundären Abspielgeräte in der festen Gruppe oder dem Stereopaar um bis zu +/- 10 db an.
- 6 Drücke auf das Einstellungssymbol eines beliebigen Players der festen Gruppe, um zusätzliche individuelle Klangregler für jeden Player anzuzeigen.
- 7 Wähle „schließen“, um zum Schubfach für die Playerauswahl zurückzukehren.

Entfernen einer festen Gruppe

- 1 Starte die Auswahl der Player, indem du das Haus-Symbol in der BluOS App drückst.
- 2 Wähle „Feste Gruppen“ in der Kopfleiste.
- 3 Öffne die Einstellungen des gewünschten Players, indem du auf das 3-Punkte-Symbol rechts neben dem Player drückst.
- 4 Wähle „Feste Gruppe löschen“.
- 5 Wenn die feste Gruppe ein Stereopaar war, arbeiten beide Player jeweils wieder im Stereomodus, die Aufteilung auf den linken und rechten Kanal ist entfernt.

Hinweise

- Eine Heimkino-Gruppe benötigt eine PULSE SOUNDBAR, einen NAD M10 V2 oder POWERNODE 2i mit HDMI (bzw. neueres Modell) für die Frontkanäle.
- Eine Heimkino-Gruppe benötigt zwei beliebige PULSE-FLEX-Lautsprecher oder einen beliebigen POWERNODE für die rückwärtigen Surround-Kanäle.
- Eine Heimkino-Gruppe kann nur Dolby Digital-Inhalte an die hinteren Lautsprecher senden.
- Ein Stereo-Paar kann nicht zu einer zweiten festen Gruppe hinzugefügt werden.
- Player können nicht zu einer festen Gruppe hinzugefügt oder aus ihr entfernt werden. Zum Ändern einer Konfiguration muss die feste Gruppe gelöscht und neu erstellt werden.



**DEINE MUSIK
IM GANZEN HAUS.**



BLUESOUND®



BLUESOUND®

Bluesound® ist eine Marke im Deutschlandvertrieb der:
DALI GmbH | Berliner Ring 89 | 64625 Bensheim
Telefon: 06251 – 80 79 010 | Fax: 06251 – 80 79 039
www.bluesound-deutschland.de